

Compte-rendu d'intervention n°3

Panne liée à une surchauffe

Activité	Préparation et configuration de postes informatiques pour la clientèle
Lieu	ICONEPC - Landévant
Durée	Environ 1 heure ou moins

Origine de la demande

Intervention sur une machine ne démarrant plus ou s'éteignant de façon intempestive, avec suspicion de surchauffe des composants.

Diagnostic

- Si la machine démarre : installation de HWMonitor pour relever les températures des différents composants et confirmer une éventuelle surchauffe.
- Le plus souvent, la machine ne démarre pas du tout, ce qui oriente directement vers un nettoyage physique.

Actions réalisées

1. Démontage de la machine.
2. Nettoyage interne complet (dépoussiérage) et remplacement de la pâte thermique.
3. Remontage et redémarrage de la machine.
4. Test de charge via un logiciel de benchmark, avec suivi des températures sous HWMonitor, pour valider que la surchauffe est résolue.

Outils utilisés


HWMonitor, logiciel de benchmark, pâte thermique.

Résultat

Machine à nouveau fonctionnelle, avec des températures de fonctionnement validées sous charge.

HWMonitor				
File View Tools Help				
Sensor	Value	Min	Max	
ASUS-VB				
ASUSTeK COMPUTER INC. X521IA				
Temperatures				
TZ.THRM	63.0 °C	63.0 °C	70.0 °C	
Fans				
CPU	4600 RPM	4500 RPM	4800 RPM	
Utilization				
Physical Memory Load	80.0 %	79.0 %	80.0 %	
Available Physical Memory	1.5 GB	1.4 GB	1.5 GB	
Virtual Memory Load	68.6 %	67.9 %	68.6 %	
Available Virtual Memory	4.2 GB	4.2 GB	4.3 GB	
AMD Ryzen 5 Mobile 4500U				
Voltages				
VID (Max)	1.188 V	0.975 V	1.219 V	
CPU VDD	1.100 V	0.925 V	1.219 V	
SoC VDD	0.794 V	0.700 V	0.800 V	
Temperatures				
Cores (Max)	62.1 °C	56.6 °C	62.9 °C	
Package	62.6 °C	62.6 °C	72.8 °C	
L3 Cache #0	56.3 °C	55.7 °C	56.7 °C	
L3 Cache #1	58.9 °C	58.9 °C	60.8 °C	

Suivi des températures sous HWMonitor.

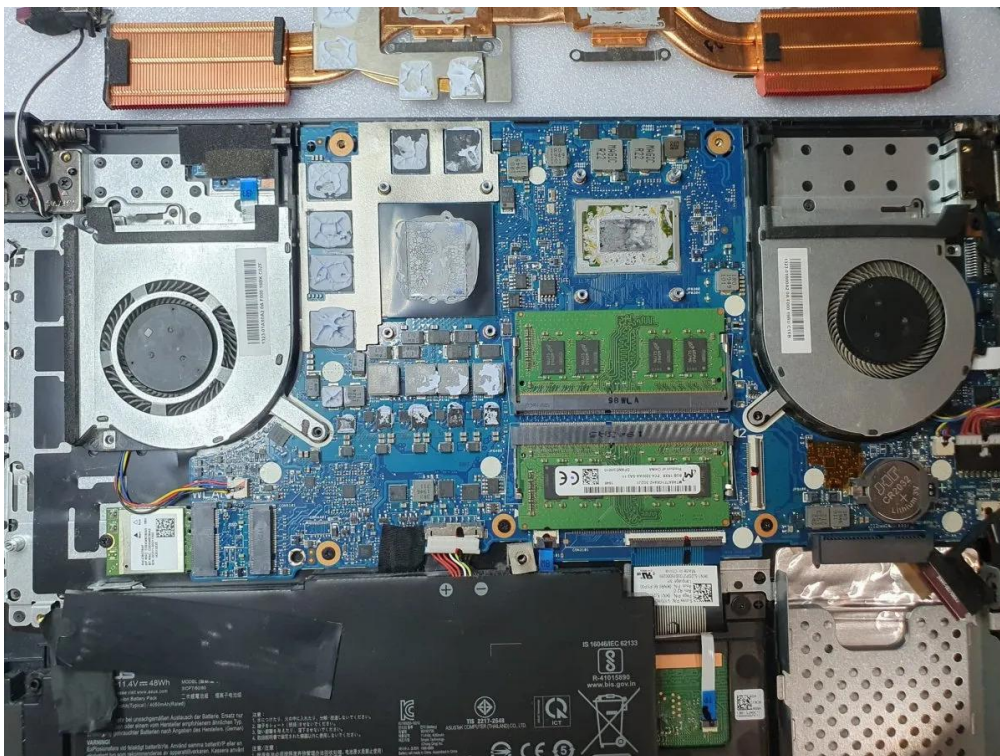

Changement de pâte thermique après démontage de la machine.